



ピー ティー アール

PTR600

パワートレーサー

お取り扱い方法



PTR600 についてのよくあるご質問にお答えします！

本体でこんな時は！




電源が入らない



探索が不安定になる




信号が届かない

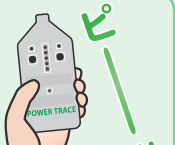

音が変わる

電池交換または充電をしてください

充電は充電器の赤ランプが緑に変われば完了です

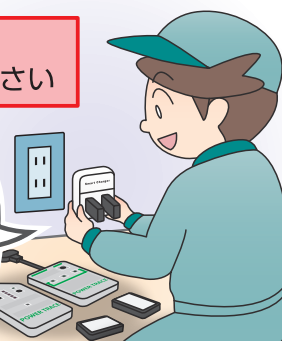


探索時のご質問！

受信不明瞭

目的線以外も反応する


ノイズの影響を強く受ける

必ずプラグアダプタコードを使用して、単独のアース（別回路）をとってください

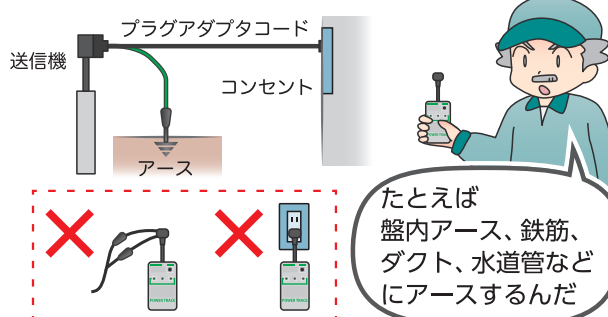

たとえば
盤内アース、鉄筋、ダクト、水道管などにアースするんだ

正しい方法でスキャンが出来ているかご確認ください

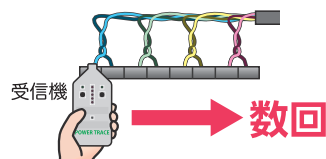


数回

- 受信機に覚え込ませるように数回スキャンしてください
- スキャンするごとに「強」または「弱」のボタンを押して、リセットしながら確認します

正しい探索結果が得られない？

～ご確認ください～

確認1：ケーブルに受信機が接触しているか

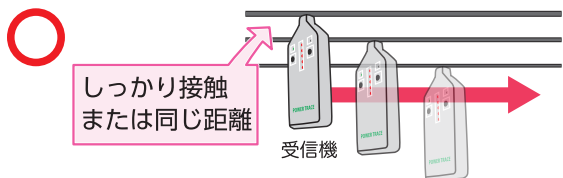

しっかり接触
または同じ距離


受信機




しっかり
等間隔で探索
3m 以内の
受信感度が
あります

まっすぐ平行に

確認2：受信機の角度は直角か

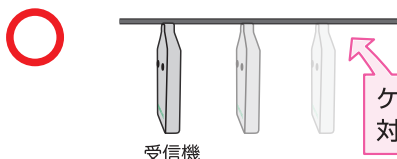

ケーブルに
対して直角

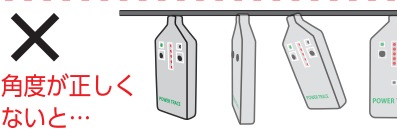

角度が正しく
ないと…

受信感度に
差がつく

一定区間ごとに「強」または「弱」のボタンを押してリセットします


線と平行に、
同じ距離で
探索します

結果が
分かるまで
スキャン

クランプ送信ができない？


～ご確認ください～

確認1：クランプの口は、完全に閉じているか

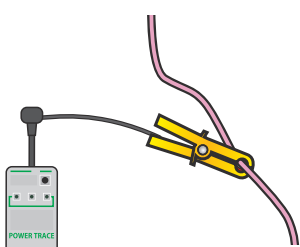

確認2：探索するケーブルの短い側をアース接続しているか

探索するケーブルの反対側が極端に短い場合

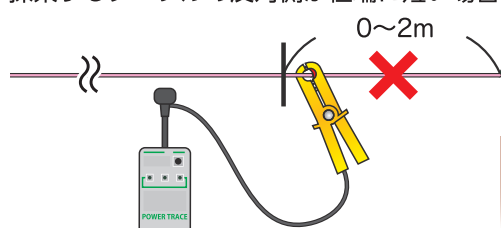

短い側を
アース接続

0～2m

アース


クランプ受信は必ず「強」ボタンを使ってください

クランプは消費電力が大きいので、使うときは送信機・受信機の電池を満たんにしてください



現場の使用実例

ケーブルの撤去工事の際に

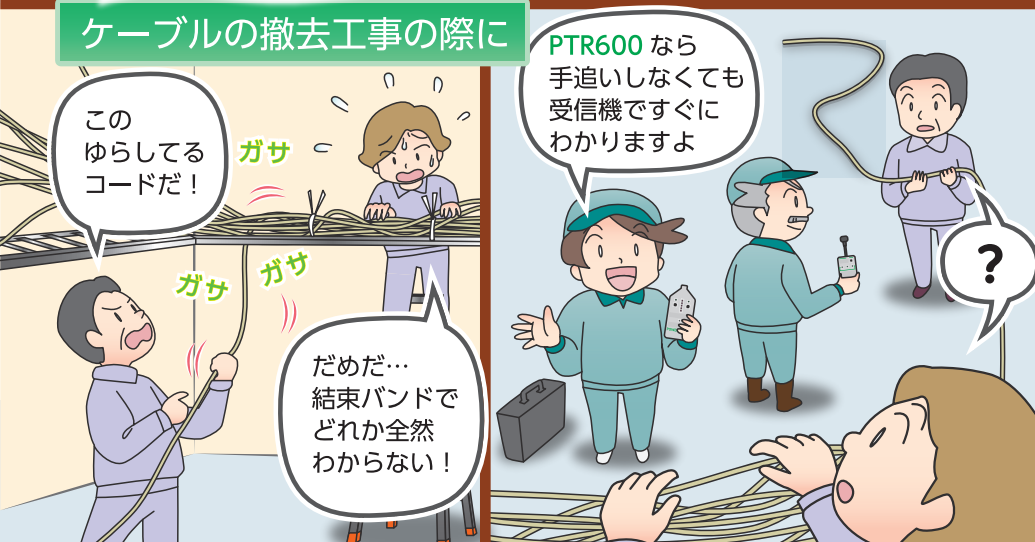

埋設ケーブル・配管の埋設位置確認に



コンセントからブレーカーまでの探索に



断線・短絡・地絡箇所の検出に



ご質問は、お気軽に
お問い合わせ
ください

総発売元
株式会社

グッドマン

本社 〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東 2-3-3

TEL.045-701-5680 FAX.045-701-4302

0120-26-5527

探索機のグッドマン

検索

全品デモ機でお試しいただけます